

imcSTUDIO 5.0 バージョンアップ手順書

2014/04/23 RevA

東陽テクニカ 技術 2 課

この手順書では、imcSTUDIO を新しいバージョンに更新するための手順を説明します。

【作業を行う前に】

- ・ imcSTUDIO 5.0 インストール時には、PC の再起動が必要となります
保存が必要な作業は全て完了させてから行ってください。
- ・ バージョンアップ中のデータロガーとの接続が途切れた場合、データロガーが正常に認識できなくなる可能性があります。

PC の自動スタンバイなど、作業を中断する恐れのある設定は作業の前に切ってください。

【imcSTUDIO 3.0/4.0 のライセンスディアクティベート】

imcSTUDIO の有償版をご使用の場合、まずはライセンスのディアクティベートを行ってください。
ディアクティベートの手順については、“ライセンスディアクティベート手順書”をご参照ください。

以下の場合、この項目は不要です。

- ・ IMC-DONGLE をご使用の場合（作業中は PC から DONGLE を取り外してください）
- ・ imcSTUDIO 無償版（Standard）のみをご使用の場合。


【古い imcSTUDIO のアンインストール】

以下の手順で、imcSTUDIO をアンインストールします。


1) Windows のメニューからコントロールパネルを開き、[プログラムのアンインストール]を選択します。




2) imc STUDIO 4.0 (または 3.0) を選択し、[アンインストール]をクリックします。

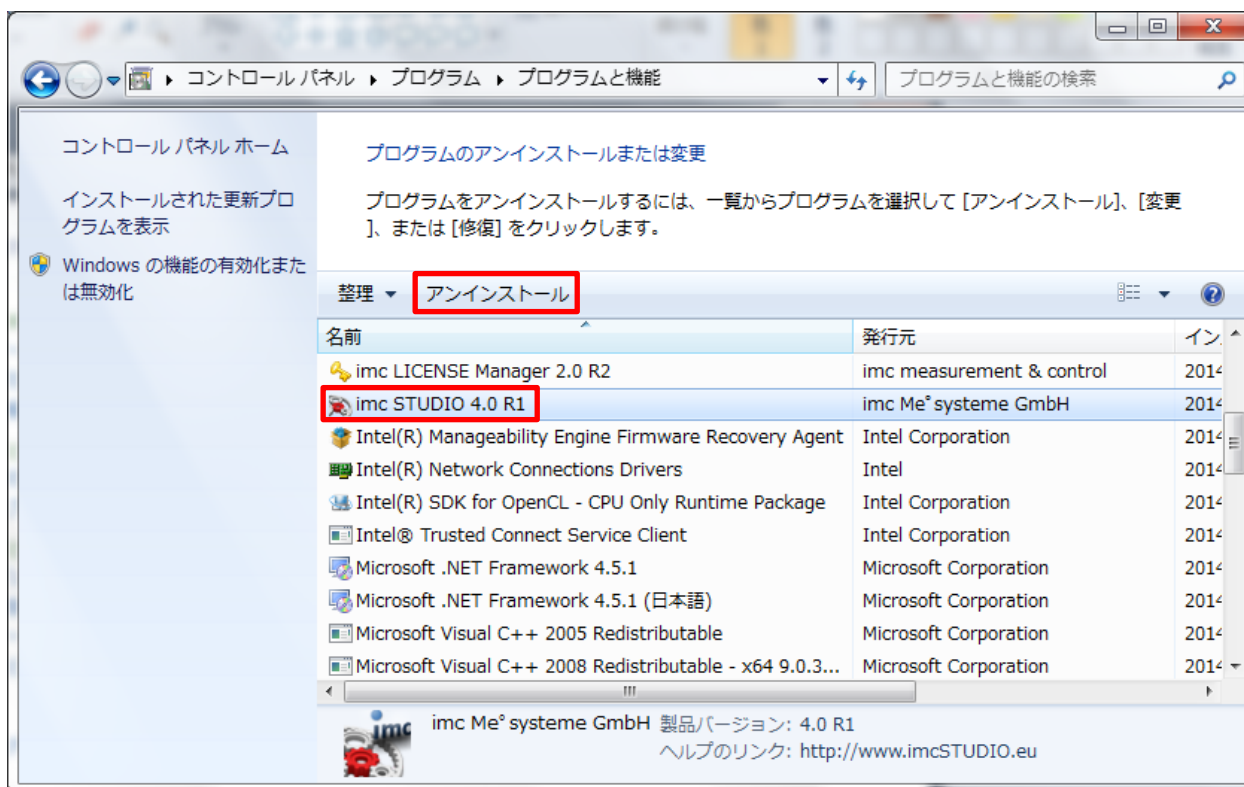


3) 次に、imc DEVICES を選択し、[アンインストール]をクリックします。

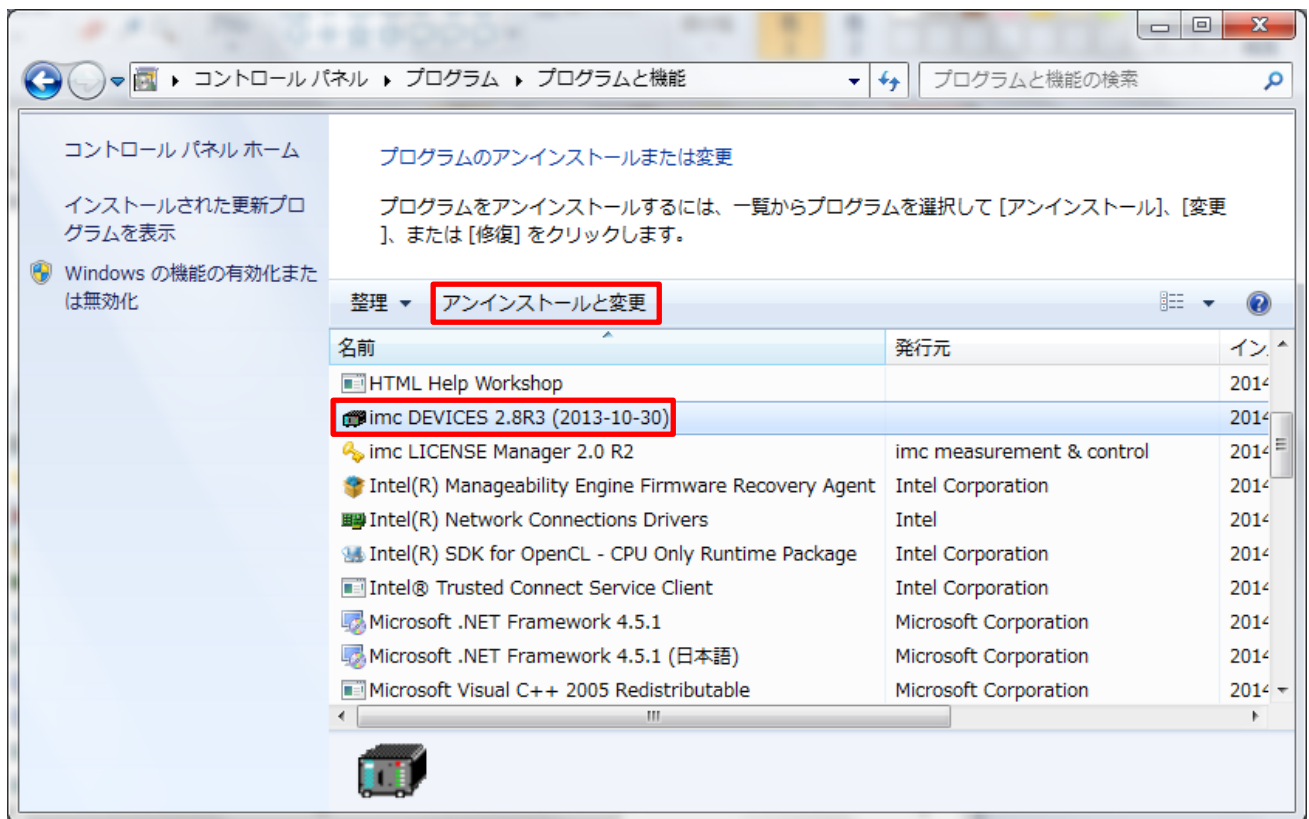


4) 下記の画面が出現したら、"Automatic"にチェックを入れ、[Next]をクリックします。

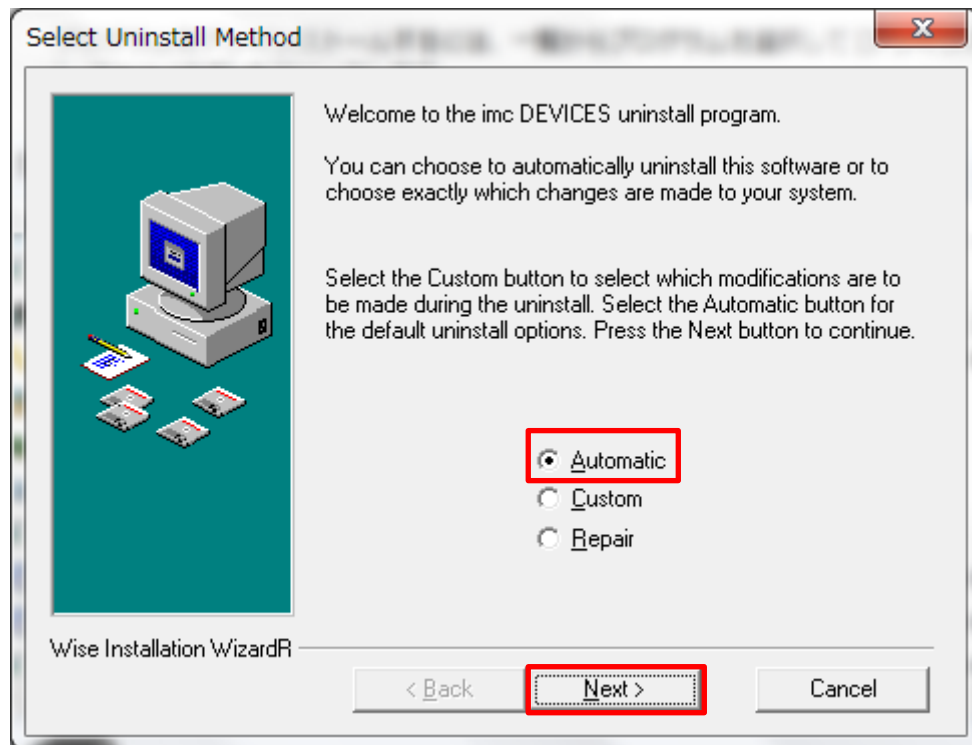

5) [Finish]をクリックします。

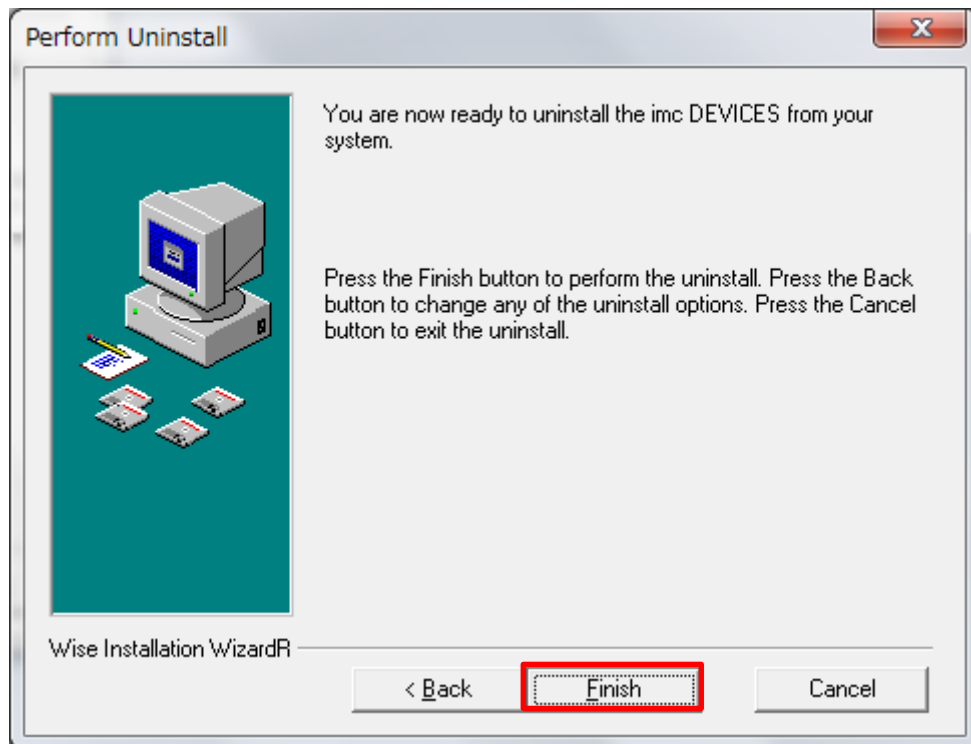

6) [Yes to All]をクリックします。

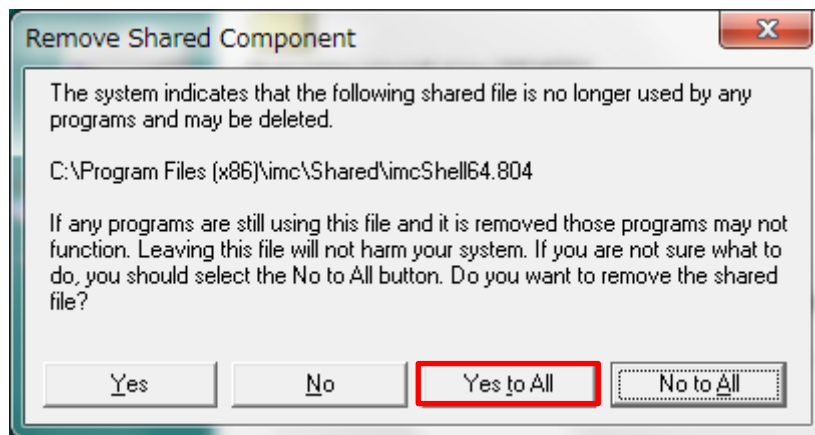

7) 以上でアンインストールが進行します、アンインストール終了後、コントロールパネルを閉じます。

【imcSTUDIO 5.0 のインストール, アクティベート】

imcSTUDIO 5.0 をインストールし、ライセンスをアクティベートします。

“imcSTUDIO 5.0 開始マニュアル”を参照してください。


【データロガーのファームウェア更新】

imcSTUDIO 5.0 で使用するデータロガーのファームウェアを更新します。
データロガーと PC を接続した上で、データロガーの電源をいれてください。
作業前に必ず以下の注意点をご確認ください。


※ファームウェア更新時の注意

- ・ PC の自動スタンバイなど、作業を中断する恐れのある設定は作業の前に切ってください。
- ・ データロガー、および PC の電源を切断しないでください。
- ・ データロガーと PC の接続を切断しないでください。


1) imcSTUDIO 5.0 を起動します。

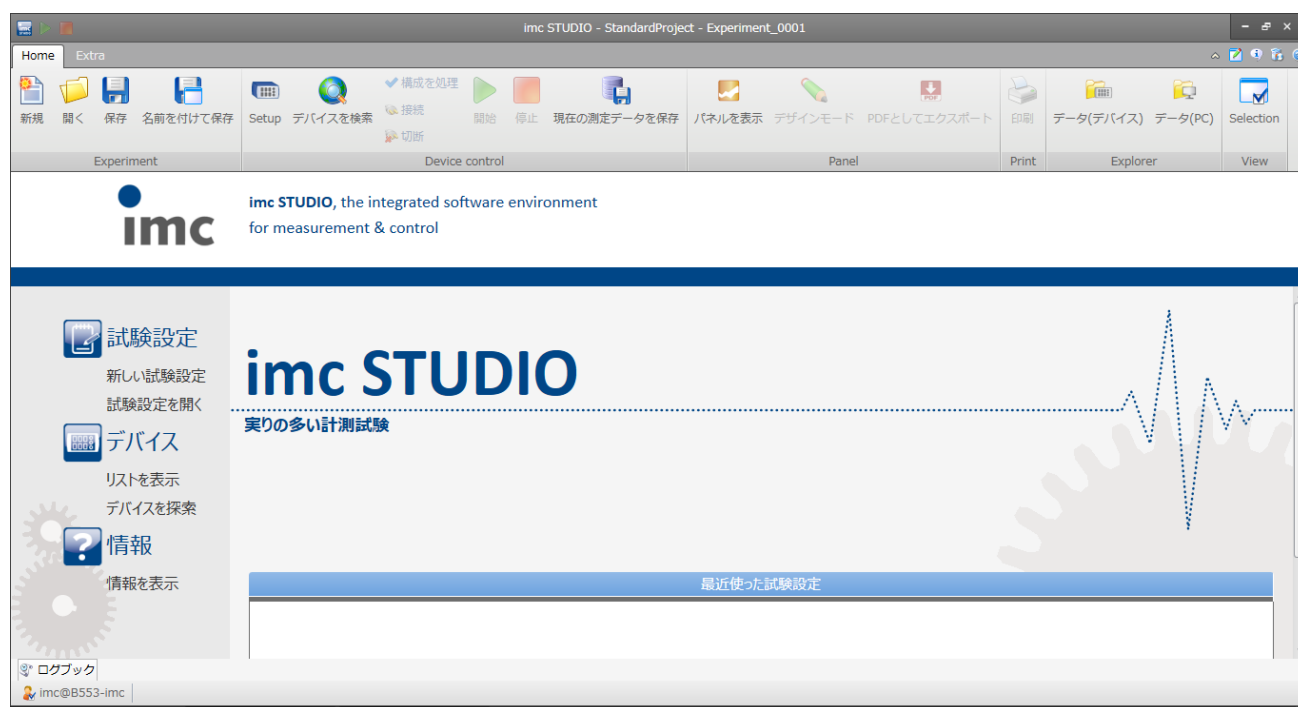


2) [Setup > デバイス]とクリックします。

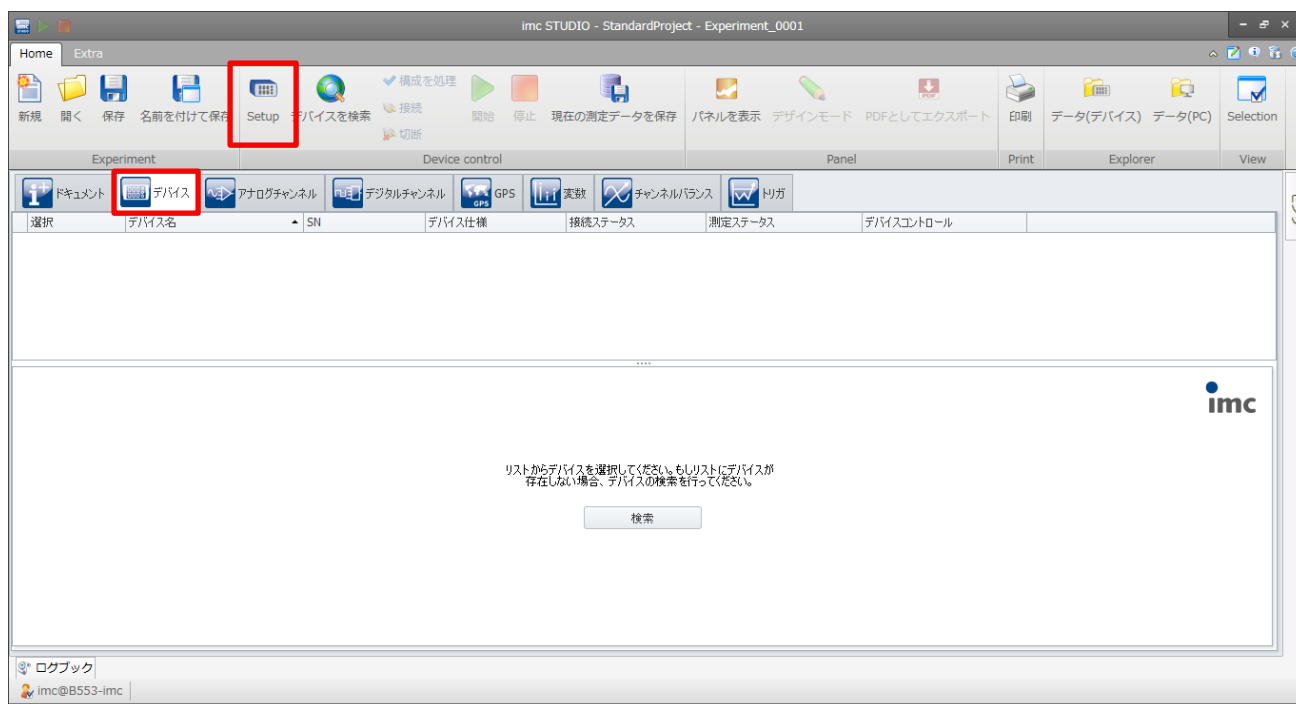


3) [検索]をクリックします。

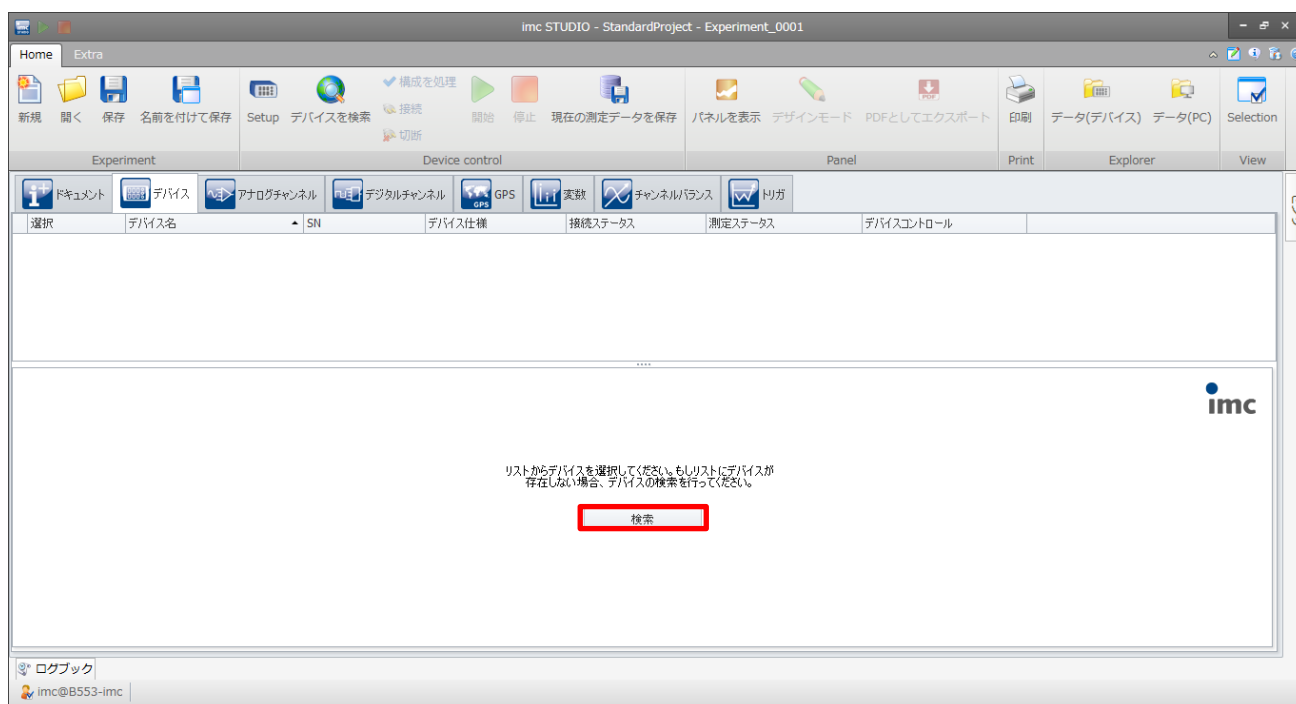

4) データロガーが検索されるので、見つかったデータロガーの選択ボックスにチェックをいれます。

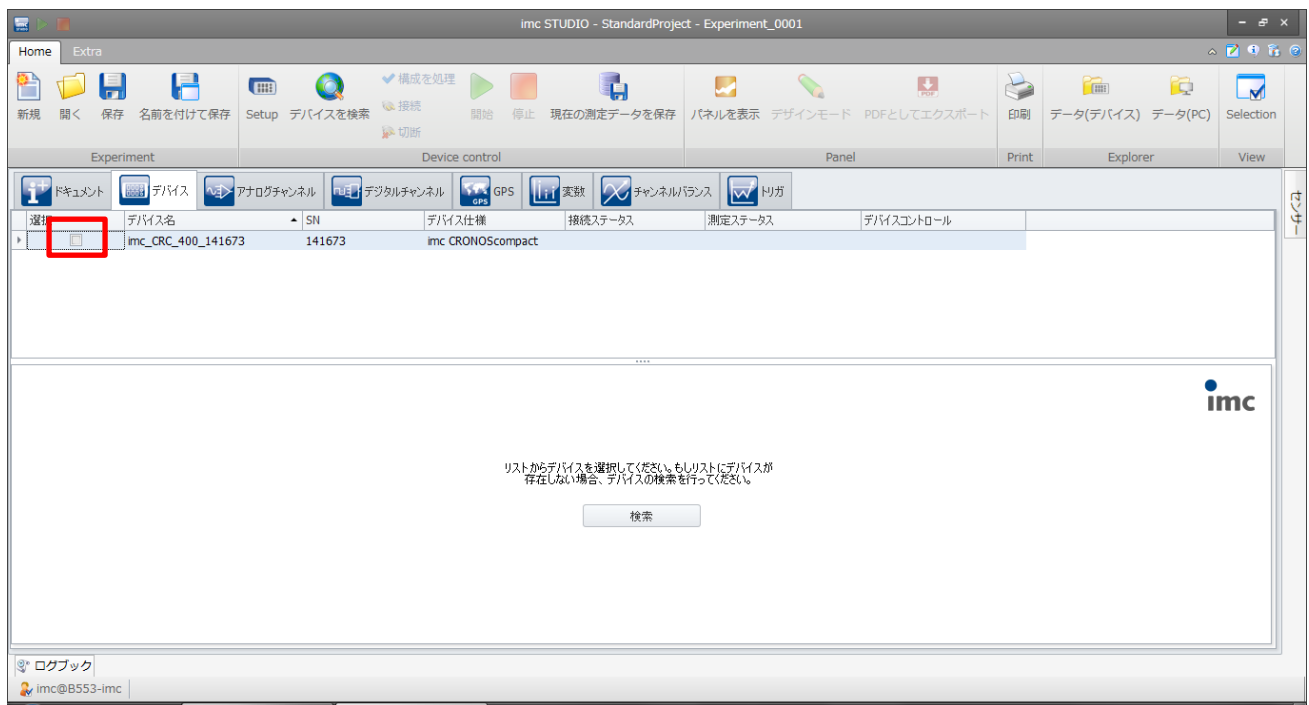

5) 以下のようなファームウェア更新画面が出現します。[更新]をクリックします。

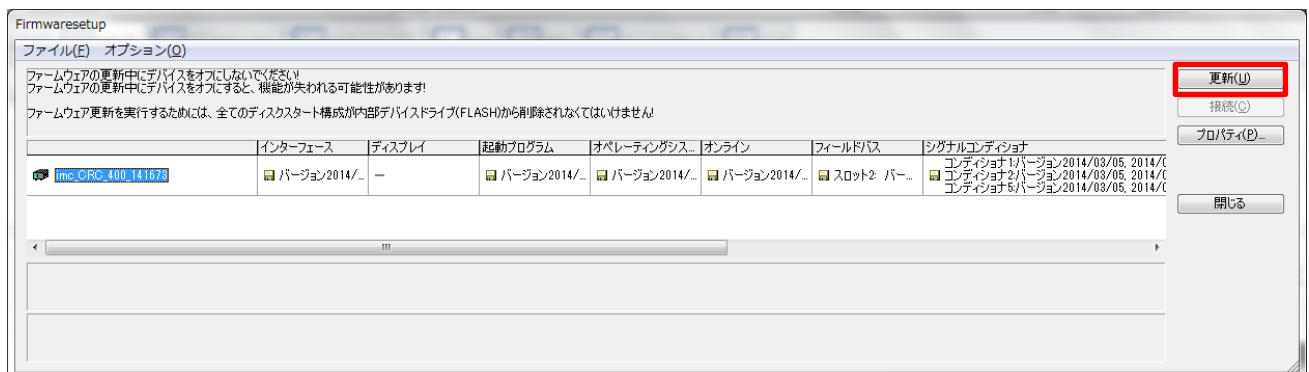


※パスワードの入力を求められた場合

imcDevices Ver2.6 以前で使用していたデータロガーの更新を行う場合、パスワードの入力が求められます。


データロガー本体に貼られたシール、またはインストールメディアに同梱されているシールに記載された【6桁の数字】を入力して下さい。シールには「Password imcDevices 2.7/2.8」のようにバージョンが記されています。

6) 更新中は以下のように、完了した項目に「OK」と表示されていきます。

更新時間はデータロガーのモジュール数等で異なりますが、十数分～1時間程度が必要です。

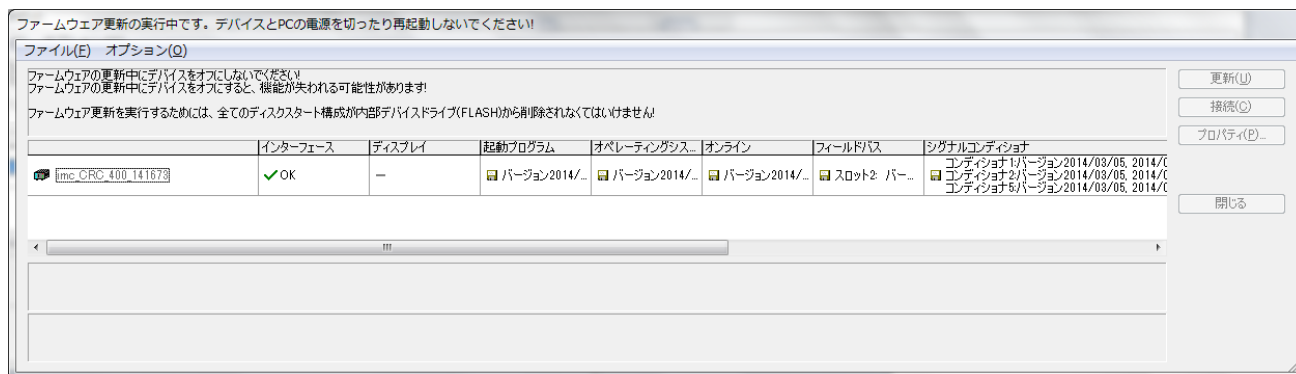

7) 全項目が完了した後、[閉じる]をクリックしてファームウェア更新画面を閉じます。

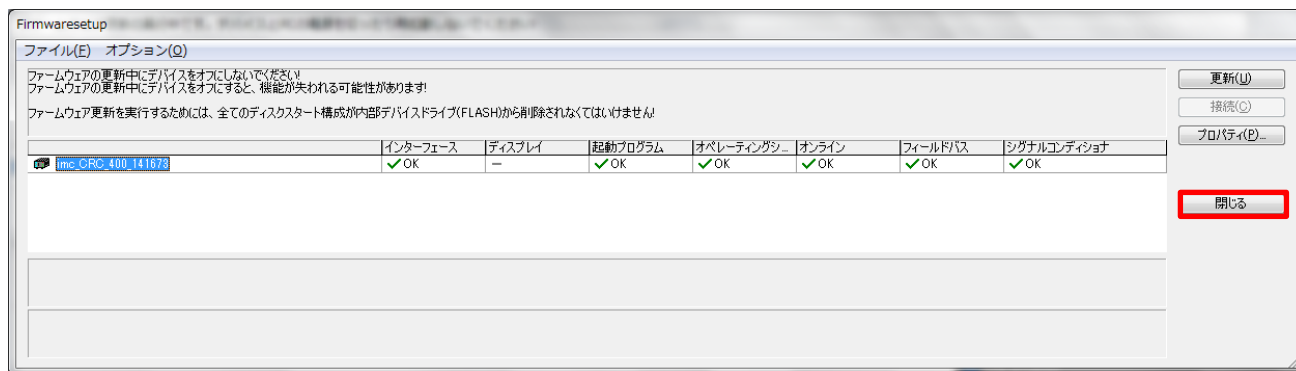

imcSTUDIO 5.0 へのバージョンアップは以上で完了です。